簡易取り付け型



白熱灯シーリング・リモコン

(天井付専用)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

屬什

品番	適合電球	
LE-3850	E17 PS35 ミクリプトン電球(約分)110V60W以下×6灯	

= この取扱説明書のマークについて =

⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 **企注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

A このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り扱い上の注意 取り付け

すぐ取り付けられます

0



シーリング

ボディー






丸形引掛け シーリング ボディー

引掛け埋め込 みローゼット

配線器具の取付工事が必要です(電気店・工事店へ依頼してください。)

配線だけの場合





付属の引掛けシーリ ングボディーを取り 付けてください。



破損しているもの

市販の引掛け埋め込 みローゼットを取り 付けてください。

ガタつくもの

破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。 配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。

★器具の落下亭故や漏電による火災、 感電事故の原因となります。

樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。

★器具の落下事故の原因となります。

付属の引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。 電気店または工事店に依頼してください。 ★一般の方の工事は法律で禁止されています。

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。

★感電事故や漏電の原因となります。


次のような場所には取り付けないでください。

★器具の落下事故によるけがの原因となります。















ケースウェイにセットされている

配線器具

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。



 器具の下面を布などで覆わないでください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。

AC100V専用です。 必ずAC100Vの電源で使用してください。

★定格電圧より高い電圧で使用すると、 過熱し火災の原因となることがあります。

温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカパーのヒビ割れなどの原因となります。

この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。

★過熱して、 発煙や発火の原因となります。

ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないで下さい。

★カバーの破損、 落下の原因となります。

調光器(ライトコントロール)との併用はできません。

★不良点灯 (チラツキや立ち消えなど) や調光器、 照明器具の故障の原因となります。








(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) 各部の名称

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

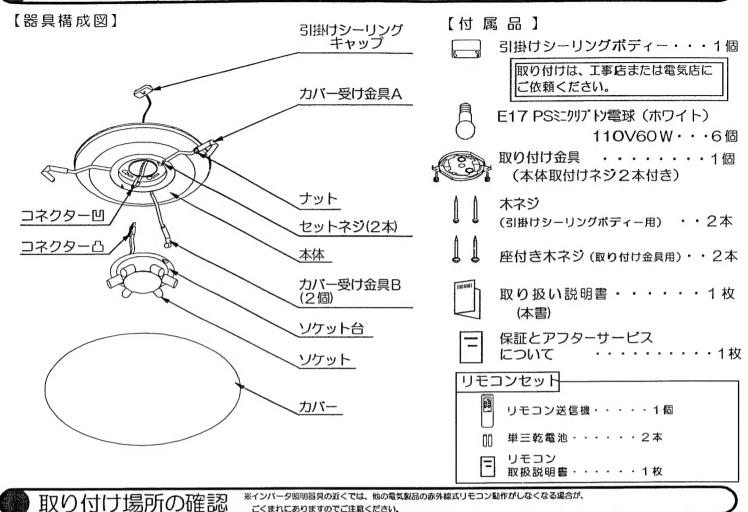


⚠警告

取り付け金具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。 ★補強材のない場所に取り付けた場合、 器具の落下事故の原因となります。

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないこと がまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の 構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。


こくまれにありますのでご注意ください。





取り付ける前に

●器具を取り付ける前に 本体からソケット台をはずしておきます。 ①セットネジ(2本)をゆるめます。 ②ソケット台を左に回転させ、ソケット台をはずします。




●リモコン受信チャンネル番号を設定します。

本体を取り付ける前に、本体内側にあるリモコン 受信チャンネルを設定します。リモコンのチャン ネルは、工場出荷時には「1」になっています。

同じ部屋に当社の白熱 灯リモコン器具を2台 取り付ける場合。


器具	本体側が	送信機側がカン
1台目	1	1
2台目	2	2

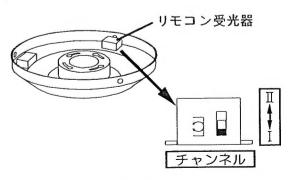

↑注意 ● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

◆ 性 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。
★取り付けに不備があると、 器具の落下による 「けが」 や火災、 感電事故の原因となることがあります。



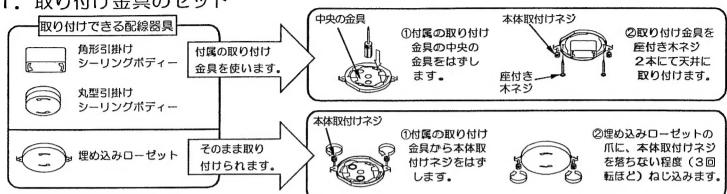

2. 本体のセット

- ①本体取り付けネジの頭を本体のダルマ穴に通します。
- ②本体を右に回し、ネジの頭が溝の中央付近にきたら ネジをしっかり締めて本体を固定します。

★ 締め込みが不十分な場合、 器具の落下による「けが」の原因となります。



●引掛けシーリングキャップを引掛け埋め込みローゼット、 または、引掛けシーリングボディに差し込んで、時計方向に 止まるまで回転させます。




●本体側のコネクター凹と灯具側のコネクター凸を 接続します。




5. ソケット台のセット

- ①ソケット台のダルマ穴に本体のセットネジを通します。
- ②ソケット台を右に止まるまで回転させてから、 セットネジを締め込み固定します。




●電球をソケットにねじ込みます。







①カバー受け金具Aの ナットをはずし、 カバー受け金具Aを 引き出します。

②カバー受け金具B (固定…2箇所)に、 カバーの端を差し入れます。

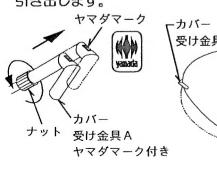

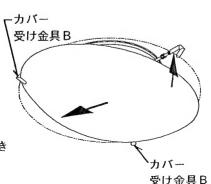

③カバーを片手で押さえながら、引き出したカバー受け金具Aを本体の方へ戻し、カバーが完全に引っ掛った事を確認後、カバー受け金具Aを片手で押さえながらナットを完全に締め込み固定します。

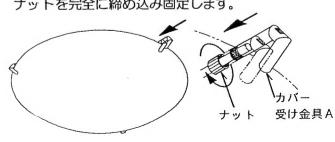

取付け

シーリング キャップ

本体

<u>♪</u> ナットの締め込みが不十分な場合、 器具の落下による 「けが」 の原因となります。

スイッチ操作

- 1. 壁スイッチを「ON」にします。
- 2. リモコン送信機のチャンネル番号を受信器のチャンネル番号に合わせます。
- 3. リモコン送信機の点灯モードボタンを押して 点灯させます。
- ※(リモコン送信機の詳しい操作方法については別紙の 「赤外線リモコン取扱説明書」をご覧ください。)

※ご使用にあたって

- お出かけの際や長時間使わないときには、壁スイッチを 『OFF』にしてください。
 - ★リモコンで消灯し、壁スイッチが「ON」の状態の場合、 リモコン待機の電力(約1W)を消費します。
- ★リモコンで消灯し、壁スイッチが「ON」の状態で停電が起きると、停電が回復したときに、点灯状態になることがあります。

お手入れについて

△注意 ① 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を:照明器具や電球が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

-<u></u> (注意·

- ●電球の交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後の電球は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、 またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
 - ●濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。
 - ●電球は乱暴に扱わないでください。

★電球が割れてけがをする恐れがあります。

- ●適合電球以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しい電球をご使用ください。 ★不適合な電球を使用すると異常加熱による火災の原因となります。
 - ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。
- ◆電球の交換・


↑注意 カバーはガラス製で重量も有ります。

置球の交換作業は、 なるべく2人で行なうようにしてください。

- 1. スイッチを切ります。
- 2. カバーをはずします。
 - ①片手でカバー受け金具Aを押えながら、 内側にもう一方の手を差し入れ、ナットを はずした後、片手でカバーを押えながら カバー受け金具Aを引き出します。



②カバーをカバー受け金具Bから静かにはずします。

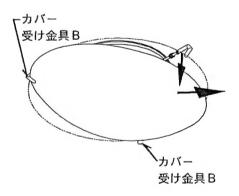

- 3. 電球を交換します。
- 4. カバーを取り付けます。

『●取り付け方』 の「6. カバーのセット」の項をご参照ください。



◆お手入れのしかた-

- ①スイッチを切ります。
- ②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

THE SERVICE SE

■アフターサービスについて-

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**(器具本体のラベルでご確認ください)、**故障の状況、ご使用期間をご**確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。